

# Frespec 操作早見表

電話機型名：NW-24KT/NW-12KT


## 各部の名前とはたらき

### 着信ランプ／ボイスメールメッセージランプ

電話がかかってきたときに点滅します。ボイスメールメッセージがあるときに点灯します。

### スピーカ

### 受話器 フックスイッチ

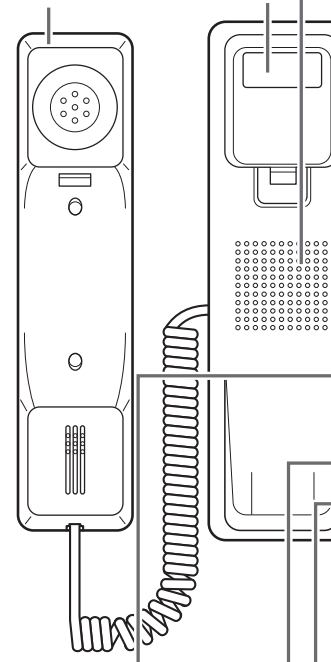

**ダイヤルボタン※**  
電話番号や文字を入力するとき 사용합니다。

**クリア／戻るボタン**  
入力した電話番号や文字を修正するとき 사용합니다。

**電話帳ボタン**  
電話帳を使って電話をかけるとき 사용합니다。  
文字の入力モードの選択に 사용합니다。

### 十字／決定ボタン

上下（音量／検索）ボタン：  
受話音量、着信音量およびスピーカ音量の調節に 사용합니다。  
電話帳、発着信履歴やメニュー機能の検索に 사용합니다。  
電話帳ダイヤルの登録などでかな漢字変換を行うとき 사용합니다。

左右（着信履歴／発信履歴）ボタン：  
発着信履歴の表示やカーソルを移動するとき 사용합니다。

決定ボタン：  
選択した項目や入力した内容などを確定するとき 사용합니다。

**保留ボタン**  
電話を保留するとき 사용합니다。

### ディスプレイ

時刻、ダイヤルした電話番号、通話料金などを表示します。

### フレキシブルボタン

（フレキシブルファンクション）  
システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

### 内線ボタン

内線でお話するとき 사용합니다。（8番目のキー）

### 外線ボタン

（フレキシブルファンクションボタン）

システムの設定により、いろいろな機能を割り付けることができます。

### 機能ボタン

ダイヤルボタンと組み合わせて、いろいろな機能を使うとき 사용합니다。

### 短縮ボタン

短縮機能を使うとき 사용합니다。

### 転送ボタン


転送機能を使うとき 사용합니다。

### スピーカボタン

相手の声などをスピーカで聞くとときや、受話器を置いたまま電話をかけるとき 사용합니다。

### メニューボタン

メニュー機能を使うときや、メニュー機能を終了するとき 사용합니다。

※：ダイヤルボタン  の部分に突起が付いていますが、この突起は目のご不自由な方の操作を容易にするためのものです。

※：上記イメージについて NW-24KT を用いて説明しています。

なお、NW-12KT は NW-24KT と比べ、「外線ボタン」の数が 12 個になります。

※：あらかじめ設定 / データ変更 / データ設定 / システム設定と記載されている箇所は お買い求めの販売店、もしくは工事店にご依頼・お問い合わせください。

# 時刻を設定する

システム電話機にてシステム内の日時を設定することができます。

## ● 設定方法


- 1 受話器を置いた状態で、**メニュー**を押します。

・メインメニュー画面が表示されます。




- 2 (上下ボタン) で「0 システム設定」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・システム設定画面が表示されます。

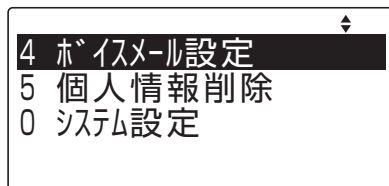


- 3 (上下ボタン) で「3 日付と時刻変更」を選択し、 (決定ボタン) を押します。


・日付と時刻変更画面が表示されます。

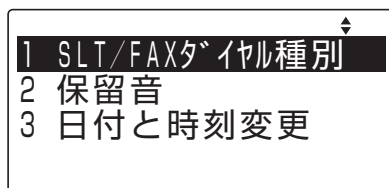

- 4 日時を設定します。西暦下2桁と年月日および時刻(24時間表記)を入力し、 (決定ボタン) を押します。

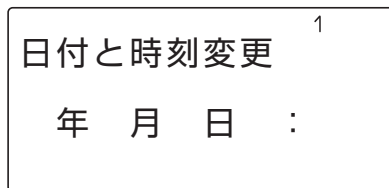


- 5 待ち受け状態に戻るには、もう一度 **メニュー**を押します。

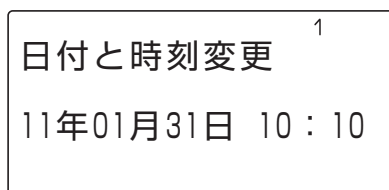

## システム電話機（親機）の確認方法

- 1 受話器を置いた状態で、**機能** + **9** **9** を押します。

・システム電話機は、内線番号の後に“s”が表示されます。

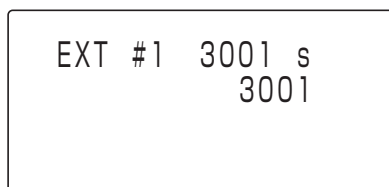

## 画面コントラストを調整する

- 1 受話器を置いた状態で、**メニュー**を押します。

•メインメニュー画面が表示されます。





1 電話機設定  
2 電話帳編集  
3 不在転送設定

- 2  (上下ボタン) で「1 電話機設定」を選択し、 (決定ボタン) を押します。





1 着信音  
2 音量調整  
3 画面コントラスト調整

- 3  (上下ボタン) で「3 画面コントラスト調整」を選択し、 (決定ボタン) を押します。



画面コントラスト調整

- 4  (左右ボタン) でコントラストを選択し、 (決定ボタン) を押します。

- 5 待ち受け状態に戻るには、もう一度 **メニュー** を押します。

# 電話帳を登録する

下記の内容を登録する場合を例にとって、登録操作を説明します。

名前：鈴木一郎、電話番号：03-XXXX-5678、  
電話帳グループ：グループ2、外線発信グループ：1

1 受話器を置いた状態で、を押します。

・メインメニュー画面が表示されます。

1 電話機設定  
2 電話帳編集  
3 不在転送設定



2  (上下ボタン) で「2 電話帳編集」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・電話機設定選択画面が表示されます。

1 電話帳登録  
2 個別電話帳全削除  
3 電話帳グループ名変更

3  (上下ボタン) で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・登録モード選択画面が表示されます。

4  (上下ボタン) で「1 名前」を選択し、 (決定ボタン) を押します。



・名称の入力画面が表示されます。

名前 あ  
(全角8文字)  
—

5 登録先の名称 (姓) を入力します。

例：すずき

① す :  を 3 回押す

② す :  (右ボタン) を押して、右に 1 文字移動し、 を 3 回押す

③ ` (濁点) :  を 1 回押す。



④ き :  を 2 回押す

名前 あ  
(全角8文字)

すずき

6  (上下ボタン) を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

7  (上下ボタン) を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン) を押します。

名前 あ  
(全角8文字)  
鈴木\_

## 8 登録先の名称（名）を入力します。

例：いちろう

い：  を 2 回押す

ち：  を 2 回押す

ろ：  を 5 回押す

う：  を 3 回押す

あ
名前 (全角8文字) 鈴木 いちろう

## 9 (上下ボタン) を押します。

・カーソル位置までの変換候補が表示されます。

## 10 (上下ボタン) を押し、目的の候補を選択し、 (決定ボタン) を押します。

## 11 (決定ボタン) を押します。

・名称が確定します。

1 名前	▼
2 ヨミガナ	
3 電話番号1	
[鈴木一郎]	Ⓢ登録

## 12 (上下ボタン) で「2 ヨミガナ」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

※ 名称の入力時に入力した文字が、読み仮名として表示されます。

## 13 読み仮名の変更が必要な場合は、修正します。

## 14 (決定ボタン) を押します。

・読み仮名が確定します。

1 名前	▼
2 ヨミガナ	
3 電話番号1	
[	Ⓢ登録

## 15 (上下ボタン) で「3 電話番号1」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・発信先の選択画面が表示されます。

発信先
1 外線
2 内線

## 16 (上下ボタン) で登録する電話番号が外線であるか内線であるかを選択し、 (決定ボタン) を押します。

電話番号1	1
(32桁)	

17 電話番号（32桁以内）を押します。



- 入力されたダイヤルが表示されます。
- 例：03XXXX5678

電話番号1 (32桁)	1
03XXXX5678	



18 （決定ボタン）を押します。

- 電話番号が確定します。

1 名前	2
2 ミガナ	
3 電話番号1	
[03XXXX5678 ]	登録

19 （上下ボタン）で「7 電話帳グループ」を選択し、（決定ボタン）を押します。



7 電話帳グループ°	8
8 発信グループ°	
[グループなし ]	登録

20 （上下ボタン）で、指定する電話帳グループを選択し、（決定ボタン）を押します。

例：グループ02

電話帳グループの選択を確定します。

電話帳グループ°	
グループなし	
グループ01	
グループ02	

21 （上下ボタン）で「8 発信グループ」を選択し、（決定ボタン）を押します。

7 電話帳グループ°	8
8 発信グループ°	
[0 ]	登録

22 外線発信グループ番号（000～250）を押します。



例：発信グループ001

外線発信グループの選択を確定します。


発信グループ°	1
(0-250)	
001	

23 （決定ボタン）を押します。

7 電話帳グループ°	8
8 発信グループ°	
[0 ]	登録

- 24 短縮番号の変更が必要な場合は、 (上下ボタン) で「6 短縮番号」を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・登録先選択画面が表示されます。


登録先
1 個別電話帳
2 システム電話帳

- 25 個別電話帳に指定する場合、「1 個別電話帳」を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・入力画面が表示されます。

短縮番号 (90-99)	1
	90

- 26 短縮番号 (90~99) をダイヤルします。


短縮番号 (90-99)	1
	90

- 27 システム電話帳に指定する場合、「2 システム電話帳」を選択し、 (決定ボタン) を押します。  
・入力画面が表示されます。


短縮番号 (0000-8999)	1
	0001

- 28 短縮番号 (0000~8999) をダイヤルします。


- 29  (決定ボタン) を押します。  
・短縮番号が確定されます。

- 30  を押します。  
・登録が完了します。

電話帳登録/編集 登録しました
--------------------

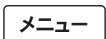

- 31 待ち受け状態に戻るには、もう一度  を押します。

## 発信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で、（発信履歴ボタン）を押します。

・発信履歴リストが表示されます。

03XXXX5555	18:36
03XXXX2222	18:36
3001	12:55

- 2 （上下ボタン）で登録する発信履歴を選択し、（決定ボタン）を押します。

・発信履歴詳細が表示されます。

<登録なし>  
03XXXX5555  
10年09月16日 18:36

- 3 （決定ボタン）を押します。

・動作選択表示画面が表示されます。

03XXXX5555	▲
1 電話帳登録	
2 発信	
3 一件削除	

- 4 （上下ボタン）で「1 電話帳登録」を選択し、（決定ボタン）を押します。


・電話帳の登録画面が表示されます。

1 名前	▲
2 ミガナ	
3 電話番号	
[	] 登録

- 5 「電話帳に登録する」（4ページ）の手順4以降と同様に操作します。



## 着信履歴から電話帳に登録する

- 1 受話器を置いた状態で、 (着信履歴ボタン) を押します。

・着信履歴リストが表示されます。

03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 2  (上下ボタン) で登録する着信履歴を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・着信履歴詳細が表示されます。

<登録なし>	
03XXXX2222	
10年09月13日	15:53
他応答 3003	外

- 3  (決定ボタン) を押します。

・動作選択表示画面が表示されます。

03XXXX2222	
1 電話帳登録	
2 迷惑電話防止登録	
3 発信	

- 4  (上下ボタン) で「1 電話帳登録」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

・電話帳の登録画面が表示されます。

1 名前	
2 ヨミガナ	
3 電話番号	
[	] 登録



- 5 「電話帳に登録する」(4ページ)の手順4以降と同様に操作します。

## 登録内容を編集する

ここでは、前回の検索が「50音訓検索」であった場合を例として説明しています。  
※検索の方法については、Frespec 取扱説明書 基本編または多機能電話機編をご参照ください。


- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

• 電話帳一覧画面が表示されます。

- 2 （上下左右ボタン）で登録された電話番号を選択し、（決定ボタン）を押します。



• 登録内容が表示されます。

鈴木一郎  
03XXXX5678  
グループなし  
個別：90

- 3 （決定ボタン）を押しサブメニューを表示させます。

• サブメニュー画面が表示されます。

鈴木一郎  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除



- 4 （上下ボタン）で「2 編集」を選択し、（決定ボタン）を押します。

• 電話帳の登録画面が表示されます。

- 5 電話帳の各項目を変更する。

※各項目には既存の値が入っています。必要に応じて変更してください。

- 6 を押し、変更内容の登録を行います。

- 7 （上下ボタン）で「はい」を選択し、（決定ボタン）を押します。



短縮番号XXXXに  
上書きしますか？  
はい  
いいえ

- 8 電話機は待ち受け状態に戻ります。

## 登録内容を削除する


- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・電話帳一覧画面が表示されます。

- 2 （上下左右ボタン）で登録された電話番号を選択し、（決定ボタン）を押します。



・登録内容が表示されます。



鈴木一郎  
03XXXX5678  
グループなし  
個別：90

- 3 （決定ボタン）を押しサブメニューを表示させます。

・サブメニュー画面が表示されます。

鈴木一郎  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除

- 4 （上下ボタン）で「3 削除」を選び、  
（決定ボタン）を押します。

- 5 （上下ボタン）で「はい」を選択し、  
（決定ボタン）を押します。

・削除が完了します。

鈴木一郎  
削除しますか？  
はい  
いいえ

- 6 電話機は待ち受け状態に戻ります。

## 電話帳を検索してかける <ヨミガナ検索>

- 1 受話器を置いた状態で、を押します。

・検索読み仮名入力画面が表示されます。


検索ヨミガナ入力<sup>ア</sup>  
(半角8文字)

- 2 検索したい電話帳の読み仮名を入力します。

- 3  (決定ボタン) を押します。

・検索に一致した場合は、一致した電話帳にカーソルが合った状態で読み仮名一覧画面が表示されます。

[ア-オ]  
岩崎通信機

- 4  (上下左右ボタン) で発信したい電話帳を選択します。



- 5  (決定ボタン) を押します。

・詳細画面が表示されます。

岩崎通信機  
03XXXX5678  
グループなし  
個別:90

- 6  (決定ボタン) を押します。

・項目メニュー画面が表示されます。


- 7  (上下ボタン) で「1 発信」を選択し、 (決定ボタン) を押します。

岩崎通信機  
1 発信 03XXXX5678  
2 編集  
3 削除


- 8 受話器を上げます。

・選択した電話帳の相手先に発信します。


## 発信履歴からかける

- 1 受話器を置いた状態で、（発信履歴ボタン）を押します。

・発信履歴リストが表示されます。

※発信履歴リストの表示中に、を押すと、発信履歴リストの表示を終了します。


<b>03XXXX5555</b>	<b>18:36</b>
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12

- 2 （上下ボタン）で表示する発信履歴を選択します。

<b>03XXXX5555</b>	<b>18:36</b>
03XXXX2222	18:36
3001	12:55
岩崎通信機	09:12

- 3 （決定ボタン）を押します。

発信履歴詳細表示が表示されます。

※発信履歴詳細表示中に、を押すと、手順2の発信履歴リストの表示に戻ります。

<登録なし>  
03XXXX5555  
10年09月16日 18:36


- 4 受話器を取り上げます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。


## 着信履歴からかける

- 1 受話器を置いた状態で、（着信履歴）を押します。

・着信履歴リストが表示されます。

※着信履歴リストの表示中に、ボタンを押すと、着信履歴リストの表示を終了します。

<b>03XXXX2222</b>	<b>09/13他</b>
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 2 （上下ボタン）で相手先の着信履歴を選択します。

<b>03XXXX2222</b>	<b>09/13他</b>
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13他
03XXXX2222	09/13未

- 3 受話器を取り上げます。

・選択した相手先の電話番号にダイヤルされます。

## 迷惑電話防止機能を使う

### ●登録方法

外線通話中に「迷惑電話防止」ボタン

※「迷惑電話防止」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です

### ●確認方法

受話器を置いた状態で「迷惑電話防止」ボタン⇒登録番号（3桁）

※「\*」ボタンで次の情報、「#」ボタンで前の情報が表示されます

### ●登録の取り消し

「スピーカ」ボタン⇒「迷惑電話防止」ボタン⇒登録番号（3桁）

⇒「保留」ボタン⇒「迷惑電話防止」ボタン

## 擬似話中返しを使う

### ●登録方法

「外線」ボタン⇒受話器をあげる⇒「保留」ボタン⇒受話器を置く

※擬似話中の局線は、通常の局線保留中と同じ表示になります

### ●解除方法

受話器をあげる⇒擬似話中の「外線」ボタン⇒受話器を置く

## 外線への転送

### ●外線への手動転送

通話中に「保留」ボタン⇒「外線」ボタン⇒転送先の電話番号

⇒相手が応答したら⇒「接続ボタン」

※「接続」ボタンはデータ設定によりあらかじめ登録が必要です

## 内線の便利機能

- 内線の音声呼び出し（着信音の代わりに声で相手に呼びかけます）  
「スピーカ」ボタン⇒相手の内線番号⇒「#」ボタン  
⇒呼びかける
- 内線ハンズフリー応答（内線の音声呼びに対して、受話器を取らずに応答）  
「機能」ボタン+「6」「1」⇒通話（マイクON操作）  
「機能」ボタン+「0」「6」「1」⇒通話（マイクOFF操作）
- 内線代理応答（鳴っている電話機の着信を他の電話機で応答できます）  
【グループ内への着信】  
受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「1」⇒通話  
  
【グループ外への着信】  
受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「2」⇒グループ番号  
⇒通話  
  
【個別代理応答】  
受話器をあげる⇒「機能」ボタン+「3」「3」  
⇒鳴っている電話機内線番号⇒通話

## アフターサービスについて

- 修理、増設、移設などについては、お買い求めの販売店、もしくは工事店にご相談ください。
- 商品の操作方法などについては、岩崎通信機お客様相談センターへお問い合わせください。

### お客様相談センター



**0120-186-102**

(携帯電話／PHSからもご利用いただけます)

受付時間：平日9：00～17：00  
(土、日、祝日を除く)